

Údržba peletové krbové vložky Comfort Idro

Správná údržba garantuje správnou funkci zařízení. Nedodržení správné údržby zařízení může ohrozit jeho bezpečné fungování.

Čištění hořáku

Hořák se musí čistit alespoň jednou denně.

- ❖ Vysuňte hořák z kontejneru a vyčistěte dírky pomocí dodaného háčku.
- ❖ Odstraňte popel z hořáku pomocí vysavače.
- ❖ Vysajte také popel, který se nachází v okolí pánve na uhlíky.




V případě opotřebení nebo zničení nelze vyjímatelné části nahradit v rámci záruky, jelikož se jedná o komponenty podléhající opotřebení.



Mechanické čištění pomocí rajbovacích tyček - škrabek


Čištění tepelných výměníků zajišťuje konstantní tepelný výkon během celé doby provozu kamen. Tento druh údržby musíte provést alespoň jednou denně. Pro provedení jednoduše použijte škrabky (stěrky), které jsou umístěny v horní části vložky po vysunutí. Několika pohyby tam a zpět pročistíte tepelný výměník.

Rajbovací tyčky - škrabky

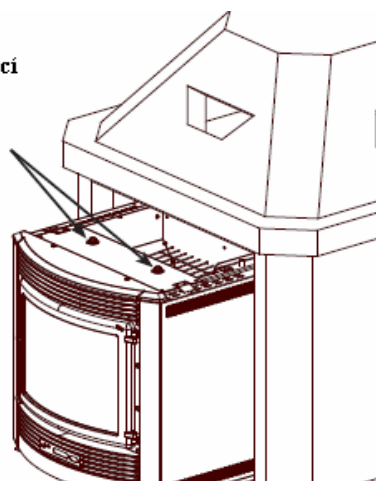

Čištění míst pro sběr popela

Popel padá do prostoru okolo hořáku a měl by být vyprazdňován a čištěn pomocí vysavače.

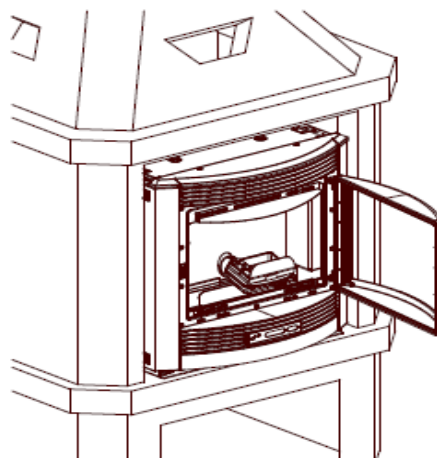

Čištění tepelného výměníku (měsíčně)





Komora tepelného výměníku se musí čistit alespoň jednou za měsíc, protože jinak dochází k ucpávání průduchů a k nedostatečnému odvodu zplodin spalování prostorem za zadní litinou.

Pro přístup do tepelného výměníku musíte odstranit středovou část kamen podle následujícího postupu:

- ❖ Vyndejte hořák z rámu.
- ❖ Vyjměte mřížky po stranách hořáku.
- ❖ Otočte 2 západky na zadní straně kamen.
- ❖ Uchopte uvolněnou litinu a zatáhněte směrem dolů.
- ❖ Vyndejte ji z komory topeniště tahem k sobě.

Jakmile je tato část litiny vyndaná použijte dodávaný háček a seškrábejte usazeniny, které jsou usazené na stěnách a poté tyto usazeniny vysajte separátorem na popel. Jakmile je čištění kompletní vraťte vše do původní podoby.

Západky aretující zadní litinu

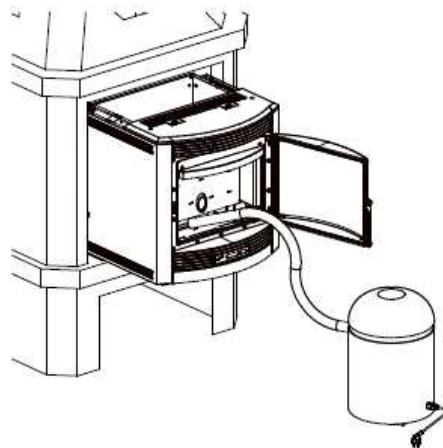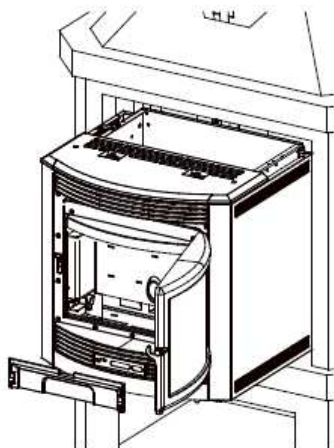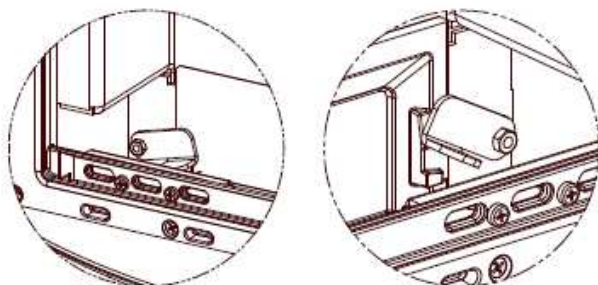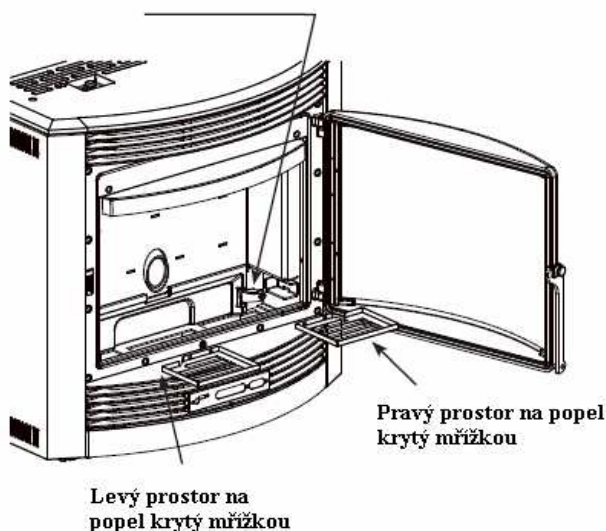

Dvířka, zásuvka na popel a těsnění pánve na uhlíky

Těsnění zajišťuje hermetické uzavření kamen a jejich správný provoz.

Těsnění by se mělo pravidelně kontrolovat a vyměňovat v případě, že je opotřebované nebo poškozené.

Tyto operace musí provádět autorizovaný technik.



Poznámka: Pro zajištění správného provozu kamen musí být kamna alespoň jednou ročně podrobena generální údržbě, kterou provede autorizovaný technik.

Tato údržba spočívá ve vyčištění odtahového ventilátoru, kouřových cest, výměníku pomocí dodaných mechanických pomůcek, výměně těsnění a tmelů, nahrazení poškozených dílů novými (jeli to nutné a vyčištění ventilátorů na foukání teplého vzduchu.

Zároveň v seřízení kamen a jejich přípravu na další topnou sezónu.

V případě, že je poškozen přívodní elektrický kabel, musí ho ihned vyměnit servisní středisko nebo kvalifikovaný technik. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Připojení na komín

Jednou za rok (pokud bude objednána generální údržba, toto provede autorizovaný technik) nebo kdykoli je potřeba vysajte a vyčistěte roury, které vedou do komína.

Pokud jsou některé části instalovány horizontálně, odstraňte z nich popel tak, aby nemohl bránit průchodu kouře.

POKUD TYTO ČÁSTI NEVYČISTÍTE, VYSTAVUJETE SE RIZIKU POŠKOZENÍ.