




TERMOSTATICKÁ KAPALINOVÁ HLAVICE

IVAR.T 5000

- k ventilům IVAR VD, VS, VCD, VCS, VCR, k M-ventilu a k veškerým radiátorům typu ventil kompak (VK) s připojením M 30 x 1,5;
- v souladu s normou EN 215;
- rozsah regulace od 6,5 °C do 28 °C

EN 215

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

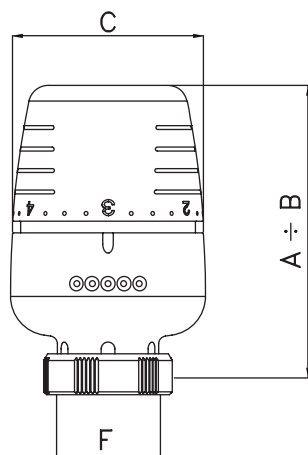

KÓD	TYP	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F	PROVEDENÍ
501172	IVAR.T 5000	73	78	50	M 30 x 1,5	bílá barva

Technické charakteristiky:

Hlavice funguje na principu roztažnosti kapaliny;
 Rozsah nastavení: od 6,5 °C (*) do 28 °C (5);
 Hystereze: ≤ 0,6 °C;
 Rozsah teplot prostředí: od -15 °C do +60 °C;
 Možnost blokování a omezení nastavení;
 Střední nastavení je "3".

Instalace - obrázek I:


Odstraňte kryt ventilu (a);
 Otočte hlavici na pozici 5;
 Pomocí převlečné kovové matice přišroubujte hlavici k tělesu ventilu.

Omezení a blokování nastavení:

Nastavte hlavici do požadované pozice, např. 3.
 Pomocí šroubováku sejměte kryt (b), uzavírací víčko (c) a první podložku s ozuby (d) - obrázek II.
 Pokud chcete omezit nastavení od * do 3, umístěte podložku (d), jak ukazuje obrázek III.
 Pokud chcete zablokovat nastavení na hodnotě 3, umístěte podložku (d) dle obrázku IV.
 Poté znovu nasadte uzavírací víčko (c) a kryt hlavice (b).

Poznámka:


Pro správný provoz topného systému doporučujeme instalovat odpovídající přepouštěcí ventil mezi výtlak a zpátečku.
 Abyste zabránili nadměrné hlučnosti v okruhu, nepoužívejte termostatické ventily s hodnotami Δp vyššími než 15 kPa.

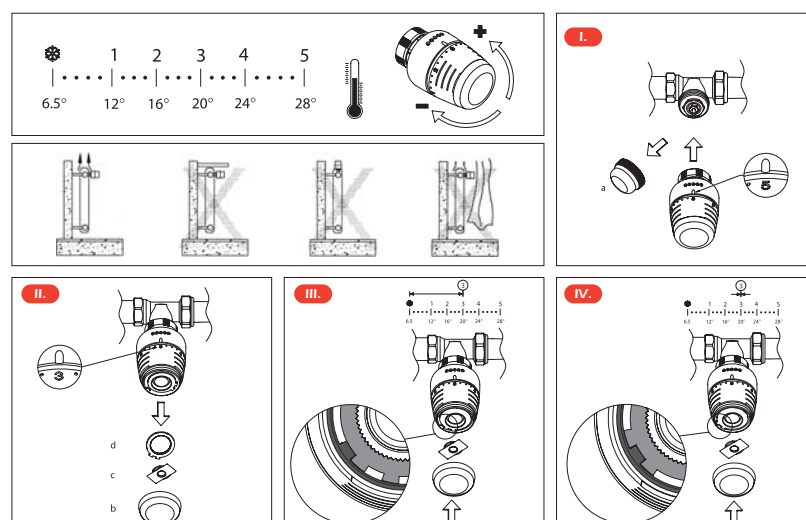


TERMOSTATICKÁ KAPALINOVÁ HLAVICE
IVAR.T 3000

- k ventilům IVAR VD, VS, VCD, VCS, VCR, k M-ventilu a k veškerým radiátorům typu ventil kompak (VK) s připojením M 30 x 1,5;
- v souladu s normou EN 215;
- rozsah regulace od 6,5 °C do 28 °C

EN 215

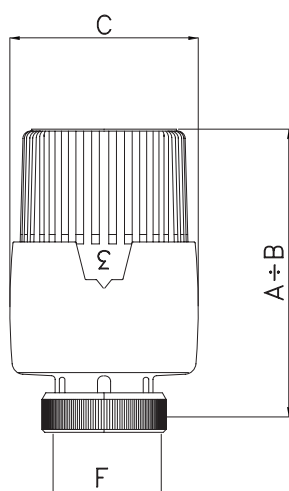
TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY


KÓD	TYP	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F	PROVEDENÍ
500671	IVAR.T 3000	71,5	76,5	50	M 30 x 1,5	bílá barva
500671 C	IVAR.T 3000	71,5	76,5	50	M 30 x 1,5	chrom
500671 CS	IVAR.T 3000	71,5	76,5	50	M 30 x 1,5	chrom-mat

TERMOSTATICKÁ KAPALINOVÁ HLAVICE
IVAR.TD 3000

- TD 3000 - clip clap systém Danfoss;
- v souladu s normou EN 215;
- rozsah regulace od 6,5 °C do 28 °C

EN 215

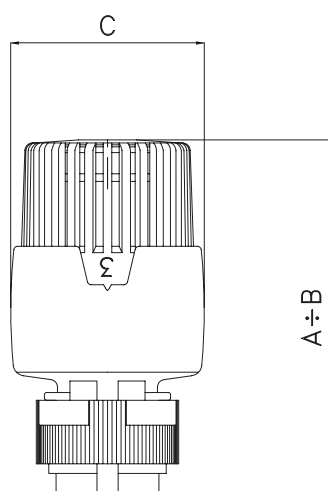
TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY


KÓD	TYP	A (mm)	B (mm)	C (mm)
501521	IVAR.TD 3000	90	95	50

Technické charakteristiky:

Hlavice fungují na principu roztažnosti kapaliny;
 Rozsah nastavení: od 6,5 °C (*) do 28 °C (5);
 Hystereze: $\leq 0,6$ °C;
 Rozsah teplot prostředí: od -15 °C do +60 °C;
 Možnost blokování a omezení nastavení;
 Střední nastavení je "3".

Instalace - obrázek I:


Odstraňte kryt ventilu (a);
 Otočte hlavici na pozici 5;
 Pomocí převlečné kovové matice přišroubujte hlavici k tělesu ventilu.

Omezení a blokování nastavení:

Nastavte hlavici do požadované pozice, např. 3.
 Pomocí šroubováku sejměte kryt (b), uzavírací víčko (c) a první podložku s ozuby (d) - obrázek II.
 Pokud chcete omezit nastavení od * do 3, umístěte podložku (d), jak ukazuje obrázek III.
 Pokud chcete zablokovat nastavení na hodnotě 3, umístěte podložku (d) dle obrázku IV.
 Poté znovu nasadte uzavírací víčko (c) a kryt hlavice (b).

Poznámka:

Pro správný provoz topného systému doporučujeme instalovat odpovídající přepouštěcí ventil mezi výtlak a zpátečku.
 Abyste zabránili nadměrné hlučnosti v okruhu, nepoužívejte termostatické ventily s hodnotami Δp vyššími než 15 kPa.

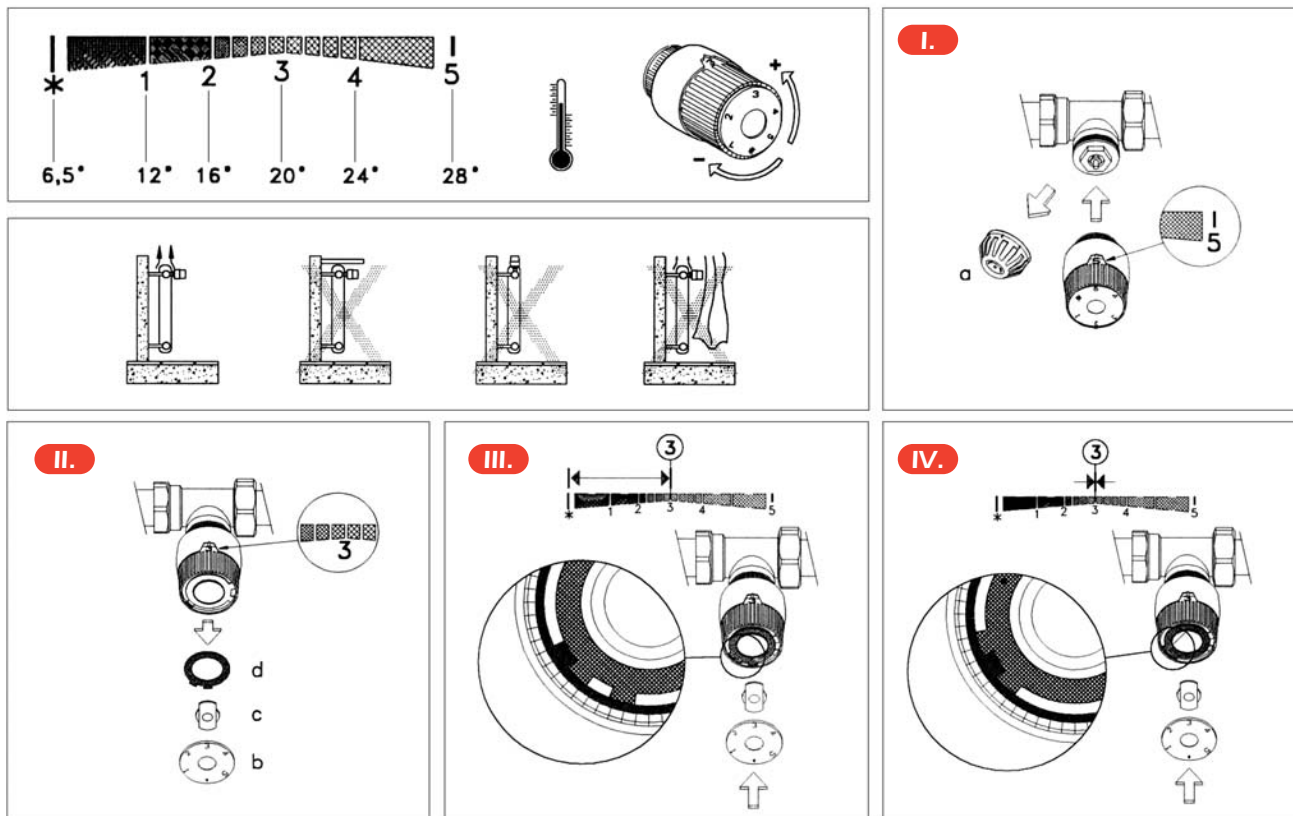

Poznámky:

Používání termostatických hlavice umožňuje automatické udržování teplot v jednotlivých místnostech. Pokojovou teplotu reguluje termostat uvnitř hlavice, který ovládá termostatický ventil. Požadovaná hodnota pokojové teploty se nastavuje otáčením ovládacího prvku. Blokování nebo omezení rozsahu nastavitelných teplot se provádí omezovacími kroužky uloženými pod nastavovacím kolečkem. Teplotní stupnice ukazuje vztah mezi hodnotami stupnice a pokojovou teplotou.



Poznámky:

Materiál:

Mosazné části:

kruhová matice

CW 614 N - EN 12165-98

Umělohmotné součásti:

těleso, otočná hlavice, číselný kryt
blokovací kroužek
vnitřní šablona pro blokovací kroužek

plast ABS
POLYAMID + SKLO
POLYOXYMETYLEN

Podmínky pro použití:

Maximální provozní teplota: 100 °C
Maximální provozní tlak: PN 10
Maximální diferenciální tlak: 1 bar (0,1 MPa)

UPOZORNĚNÍ:

Hlavice musejí být montovány v plně otevřeném stavu